


Bril aan/uitzetten



Hardware + Stap 1

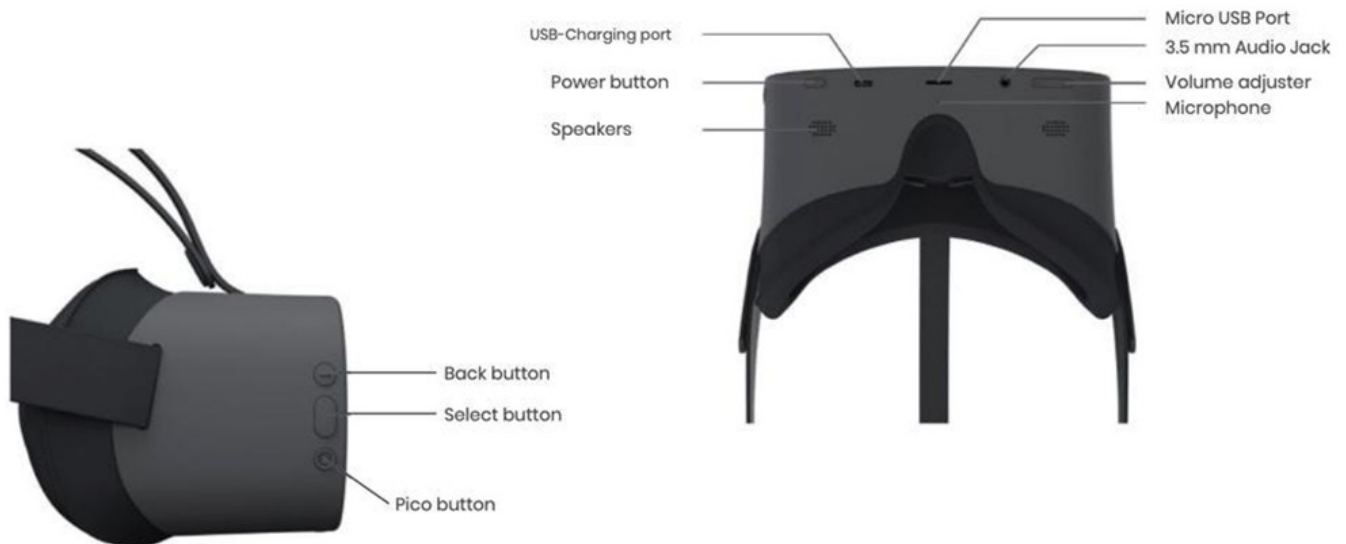

Pico aanzetten

1. Zet de bril aan door 3 seconden op de power/aan en uit knop te drukken.
2. Er verschijnt een scherm met een controller in beeld. Kijk naar skip onder de controller en klik op de select knop aan de rechterkant van de Pico.
3. Nu staat De Pico bril in het scherm. Selecteer onder de rode letters OK met de select knop aan de rechterkant van de Pico.
4. De bril start automatisch op in de VR bibliotheek van Warp in kiosk mode.

Stap 2

5. (Is Warp geopend ga naar stap 6) Wanneer de bril niet automatisch in Warp start kijk dan naar apps (APPS Library) en selecteer de Warp app met de select knop.
6. Kijk naar het gewenste scenario de gele cirkel selecteert het scenario om te starten met de training.
7. De gele cirkel werkt als de muis op een computer. Door naar een vakje te kijken selecteert hij deze.

Pico na gebruik uitzetten

1. Zet de bril uit door 3 seconden op de power/aan en uit knop te drukken.
2. Zet de bril terwijl je op de power knop drukt op je hoofd. Wanneer je de power knop 3 seconden indrukt zie je het pico logo verschijnen. Wanneer het logo weg is en een zwart beeld te zien is staat de bril uit.

Voor meer info



Jordi Brunsting
VR & AR specialist



jordi@vrbieb.nl