


# Software updaten



# Hardware + Stap 1

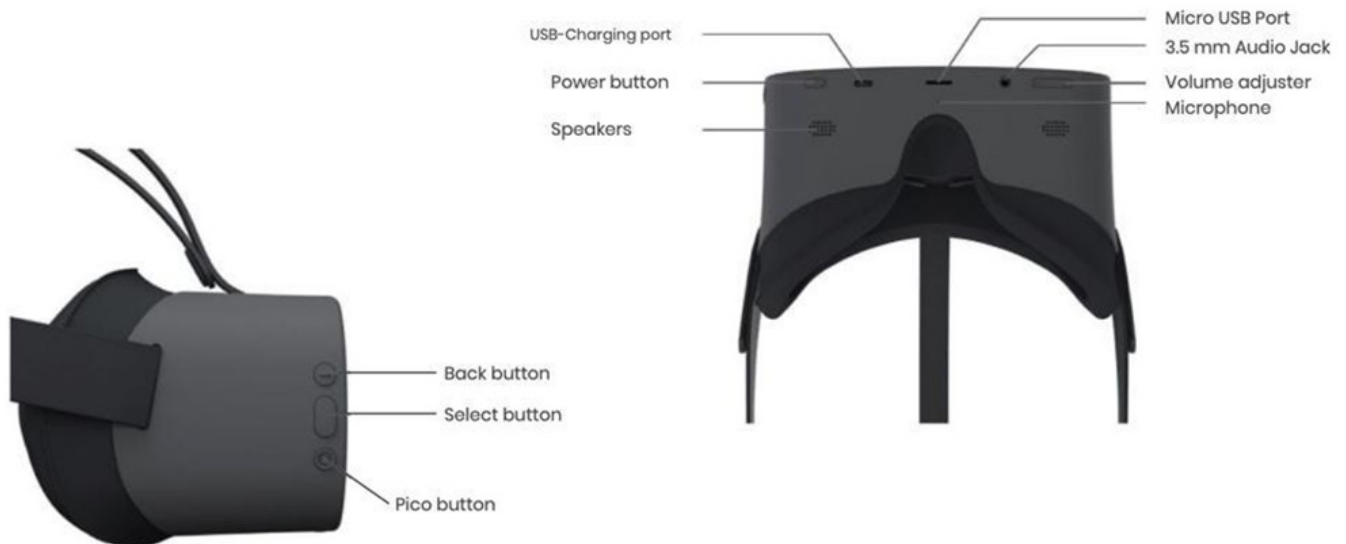


## Pico aanzetten

1. Zet de bril aan door 3 seconden op de power/aan en uit knop te drukken.
2. Er verschijnt een scherm met een controller in beeld. Kijk naar skip onder de controller en klik op de select knop aan de rechterkant van de Pico.
3. Nu staat De Pico bril in het scherm. Selecteer onder de rode letters OK met de select knop aan de rechterkant van de Pico.
4. Zet de kiosk mode op de VR bril: [https://docs.google.com/document/d/11AmvBOI\\_3LmMvfEbYa-t7UrpScqq90B/edit?usp=sharing&oid=112396015957494882822&rt\\_pof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/11AmvBOI_3LmMvfEbYa-t7UrpScqq90B/edit?usp=sharing&oid=112396015957494882822&rt_pof=true&sd=true)

## Stap 2

### Naar de instellingen van de Pico

1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld is het mogelijk om naar de instellingen te gaan.
2. Schakel de kiosk mode in of uit door 6x op de volume knop te klikken: + - + - + - doe dit snel binnen 5 seconden. Wanneer de kiosk mode in of uit schakelt, hoor je een geluid.
3. Wanneer Kiosk mode is uitgeschakeld is het mogelijk om naar het menu en de instellingen van het apparaat te gaan.
4. Door op de Pico knop aan de rechterzijde van het apparaat te klikken schakelt het apparaat naar het menu.
5. Vervolgens is het mogelijk om naar de instellingen te gaan door op de instellingen knop te drukken. Kijk naar de instellingen knop en druk op de select knop aan de rechterzijde van het apparaat.

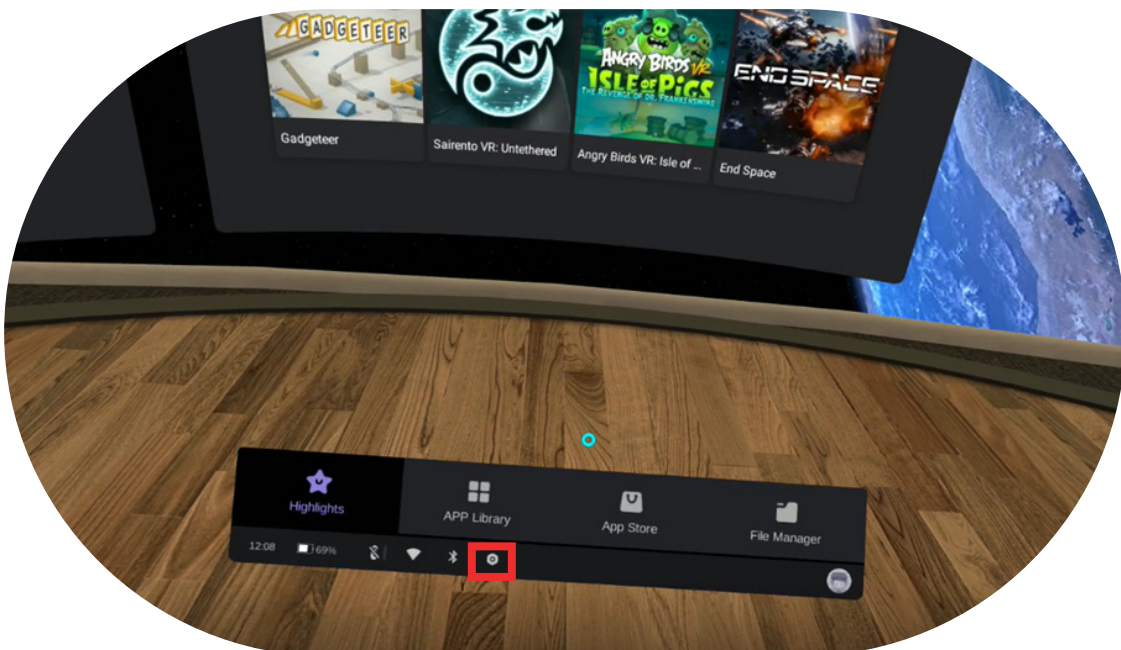

## Stap 3

### WIFI instellen op de Pico

1. Wanneer het apparaat zich in het menu bevindt is het mogelijk om door naar het instellingen symbool te kijken de instellingen van de Pico te openen.
2. Door in de instellingen de Wifi/netwerk optie te selecteren is het mogelijk om de Pico bril met het gewenste netwerk te laten verbinden.
3. Voer het wachtwoord van het geselecteerde netwerk in en de internet verbinding wordt gestart.
4. Kijk rechts of onder in het scherm naar het APPS vakje (APP Library) en klik op de select knop en klik vervolgens op Warp.



## Stap 4



### De Warp app installeren /updaten

1. Ga naar het instellingen menu en selecteer de Pico/App Store.
2. Ga naar App Store. Log in met het Pico account. Email/inlog: [jordi@vrbieb.nl](mailto:jordi@vrbieb.nl)  
Wachtwoord: VRbieb123 (wanneer dit al is gedaan ga naar stap 3).
3. Selecteer de Warp app in de lijst met apps.
4. Wanneer de Warp app niet direct zichtbaar is in de store selecteer het vergrootglas (Search).
5. Type Warp in met het virtuele toetsenbord.
6. Om te typen kijk naar de letter en selecteer deze door op de select knop aan de rechterzijde van de Pico te drukken (zie afbeelding pagina 2).

## Stap 5 & 6

### De Pico software updaten

1. Ga naar de instellingen/settings.
2. In het scherm staat wanneer een PUI update beschikbaar is een blokje met update rechts onderin het scherm.
3. Klik op updaten en de update zal starten.
4. Na het uitvoeren van een update kan de layout van het menuscherm er iets anders uitzien. Kijk even rustig rond in de bril.

### Pico updaten

1. Maak verbinding met het internet.
2. De Pico start automatisch met updaten.





Voor meer info



**Jordi Brunsting**  
VR & AR specialist



[jordi@vrbieb.nl](mailto:jordi@vrbieb.nl)